

簡易使用手冊

旋轉式網路攝影機



快速安裝說明

包裝內容簡介









網路攝影機

安裝光碟

帳號密碼卡

簡易使用手冊








壁掛螺絲組

變壓器

網路線

安裝步驟 1.

連接網路攝影機至網路

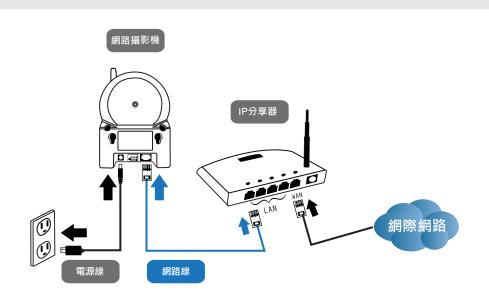


- 1.請將網路攝影機的電源連接妥當。
- 2.請將網路攝影機的網路線連接至IP分享器。
- 3.完成1、2後,網路攝影機將經由IP分享器自動取得IP;並請確認攝影機的" 狀態指示燈"是否為恆亮之紅燈,若否,請回到1、2確認是否安裝正確。

產品外觀簡介




安裝步驟 2.

安裝CamView軟體

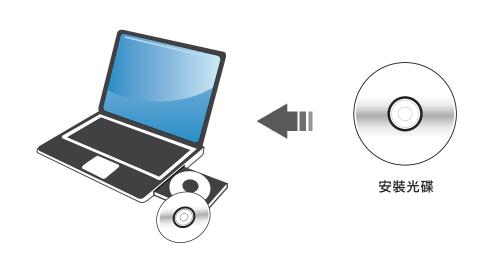

將安裝光碟置入您的電腦,稍候幾秒將顯示自動播放介面,請點選" Install Management Software",並依指示逐步安裝。

開啟CamView軟體觀看影像

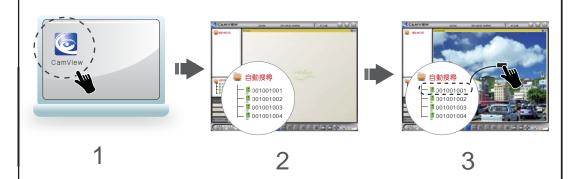

- 1.點選電腦桌面上的 "CamView" 捷徑或由 "開始→程式集→CamView→ CamView" 來啟動CamView軟體。
- 2. "自動搜尋"資料夾下將列出區域網路內已連接的攝影機(以帳號方式呈現)。
- 3.請在攝影機帳號上點擊兩下滑鼠左鍵,或拖曳該帳號到分割畫面上的任一視窗中,輸入"帳號密碼卡"上的密碼後,即可觀看影像。
 - ①如何儲存"自動搜尋"列表下的攝影機:將攝影機帳號拖曳到"攝影機列表"即可。②如何新增不同網域下的攝影機:於"攝影機列表"上按右鍵→選擇"新增攝影機"→輸入帳號及密碼。

安裝步驟 5.

下載iPhone/iPad與Android手機上的軟體





請從iPhone/iPad上的"App Store"或從Android Market搜尋軟體"mCamView"及下載。

安裝步驟 4-1.

無線網路啟用設定

● 請確認已將網路攝影機連接上網路!



- 1. 於攝影機帳號上按下滑鼠右鍵 → 點選"網頁設置"。
- 2. 輸入管理帳號與密碼後,即登入網頁設置頁面→請於左側選單點選"網路\無線網路"
- 管理帳號預設值為 "admin", 不需輸入密碼。
- 3. 請依以下4個步驟進行無線網路相關設定:
 - 3.1 按下"WiFi掃描"鈕,等待約10秒將顯示掃描到的無線基地台。

FAQs

Q1. 如果忘記密碼,或是帳號密碼卡遺失,該怎麼辦?

請按下"預設值按鍵"超過5秒,然後放開,該網路攝影機將重新啟動到 出廠預設值。預設的管理員帳號是"admin",管理員密碼是空的。預 設影像播放的密碼是"ipcam"。

Q2. 如何使用IE瀏覽器觀看影像?

請至http://www.starvedia.com/tw/live.html。輸入"帳號密碼卡"上的帳號及密碼即可觀看影像。

Q3. 當無法遠端觀看影像,該怎麼辦?

當網路攝影機正常連接到網際網路,紅色LED燈狀態會恆亮。如果紅色 LED燈閃爍,可能是因為有一些網路連接問題。請重新檢查網路接線及 設定。

Q4. 如何下載最新版的CamView軟體?

請至網頁下載。下載資訊如下

網址:http://www.starvedia.com/tw/download.html

登入帳號: viewer 登入密碼: camview

更多FAQs請至 www.starvedia.com/tw/FAQ01_list.html

安裝步驟 4-2. -

無線網路啟用設定



- 3.2 選取要使用的無線基地台,並輸入密碼。
- 3.3 測試密碼是否正確,請按下"無線網路測試"鈕,等待20~40秒;若測試失敗, 請重返步驟3.1與3.2。
 - 測試期間,請勿拔除網路線。
- 3.4 無線網路測試成功後,請拔除網路攝影機上的網路線,即開啟無線網路功能。
 - 若您未將網路線拔除,無線功能將無法啟用。

注意事項

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35 GHz頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內使用。